

Дисплей вместо монитора, это значительно снижает стоимость мониторинга.

1. Введение :

Он может преобразовывать (s) видеоинтерлейсинг в VGA сигнал построчно. Сделайте ваш монитор без мерцания. Также может быть подключен к VCD / DVD / веб-камере / телевизионной приставке и т.д. Дисплеи также могут показывать цифровое телевидение.

а. Особенности продукта :

- Частота сканирования передовой технологии, частота обновления может быть легко переключена между 60 Гц, 75 Гц, и изображения не мерцают.
- Разрешение может быть легко переключено между (800 * 600 / 1024 * 768 / 1280 * 1024 / 1440 * 900 / 1600 * 1200 / 1600 * 900 / 1366 * 768 / 1680 * 1050 / 1920 * 1080 / 1920 * 1200), КРТ МОНИТОР и ЖК МОНИТОР все совместимы.
- Уникальная функция сброса, чтобы предотвратить слишком высокое разрешение, при котором машина не может показать экран сброса.
- Функция супер 3D шумоподавления, делает изображения более четкими, стабильными.
- AV / S-видеовходной интерфейс может быть подключен к DVD / PDP / PS2 / игровым консолям и т.д. Коммутатор широкополосного ПК / ТВ (200 МГц)

б. Содержимое упаковки


- ◆ Хост конвертера ————— один
- ◆ Руководство ————— один
- ◆ DC адаптер ————— один

ВИДЕО / BNC В VGA


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2. Объяснение интерфейса:

видео в vga:

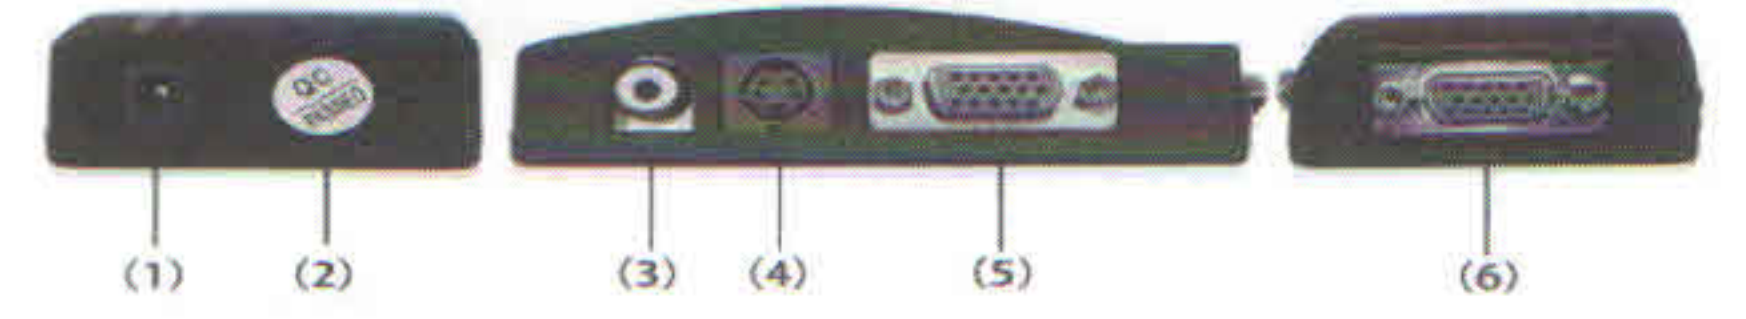

BNC в vga:

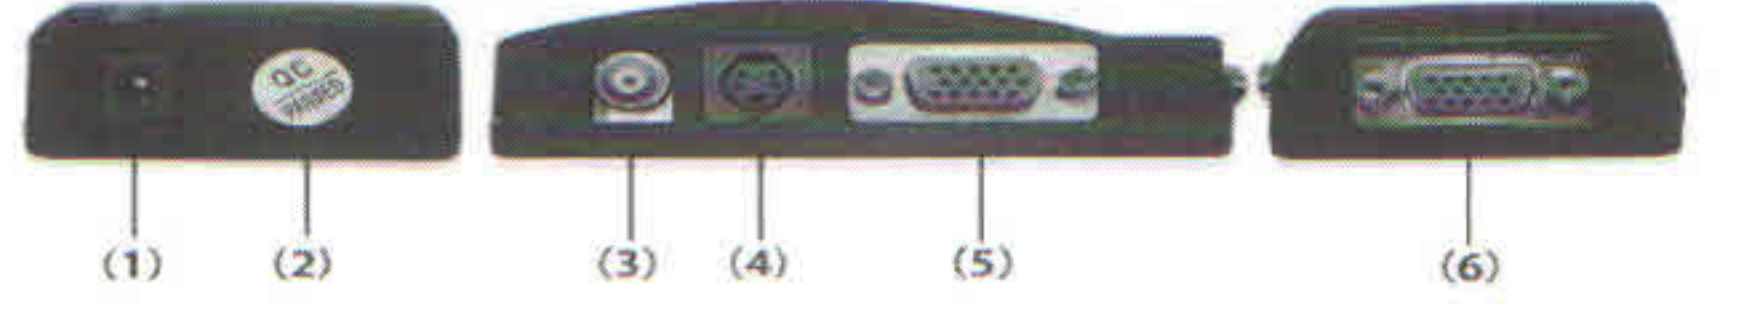

Название	Объяснение
(1) DC 5V	адаптера питания
(2) LED (приемник)	Для дистанционного управления (опциональная настройка)
(3) Видео вход (видео в vga)	Подключите к видеокамере / VCD / DVD / игровой / Bnc вход (bnc в vga) Консоль
(4) S-видео вход	Подключите к видеокамере / VCD / DVD / игровой / игровой Консоль
(5) VGA ВХОД	Подключите к видеокарте.
(6) VGA ВЫХОД	Подключите к монитору

3. Инструкция по эксплуатации клавиш:



а. AV / SV : Нажмите эту кнопку для переключения AV / SV / PC (ВИДЕО / Отдельное видео / ПК)

б. PIP : Нажмите и переключитесь на канал PIP (Картинка в картинке), как указано ниже:

- когда есть входной сигнал ПК, нажмите клавишу PIP, чтобы войти в маленькое окно картинке в картинке. Нажмите снова, чтобы выйти из PIP.
- В PIP нажмите RESET, чтобы изменить размер окна PIP, непрерывное нажатие изменяет три
- нажмите MODE, чтобы изменить положение маленького окна в PIP.
- Если изображение в маленьком окне PIP имеет искажения, пожалуйста

с. СБРОС : Нажмите эту клавишу, чтобы предотвратить слишком высокое разрешение тогда машина не сможет показать сброс дисплея, если нажать " РЕЖИМ " до этого.

д. РЕЖИМ : Нажатие этой клавиши может изменить разрешение и частоту обновления изображения. Разрешение можно легко переключать между (800 * 600 / 1024 * 768 / 1280 * 1024 / 1440 * 900 / 1600 * 1200 / 600 * 900 / 1366 * 768 / 1680 * 1050 / 1920 * 1080 / 1920 * 1200), КРТ МОНИТОР и ЖК МОНИТОР совместимы.

е. МЕНЮ : Нажмите клавишу, чтобы войти в меню для настройки.

Операция выполняется следующим образом :

- Нажмите " МЕНЮ ", чтобы выбрать Яркость, Контраст, Насыщенность, Оттенок, Язык.
- Яркость -- Нажмите " МЕНЮ " в первый раз, чтобы выбрать этот параметр, и нажмите СБРОС или РЕЖИМ, чтобы отрегулировать яркость.
- Контраст -- Нажмите " МЕНЮ " во второй раз, чтобы выбрать этот параметр, и нажмите СБРОС или РЕЖИМ, чтобы отрегулировать контраст.


3

* Насыщенность -- Нажмите " МЕНЮ " в третий раз, чтобы выбрать эту опцию, и нажмите RESET или MODE, чтобы отрегулировать насыщенность.

- Hue--Press the "MENU" at the 4st time to select this option, and press RESET or MODE to adjust the hue.
- Language--Press the "MENU" at the 5st time to select this option, and press RESET or MODE to select the language.

f. P.P: Press to switch picture mode-normal/custom/bright/soft four options.

4.Schematic diagram of connection

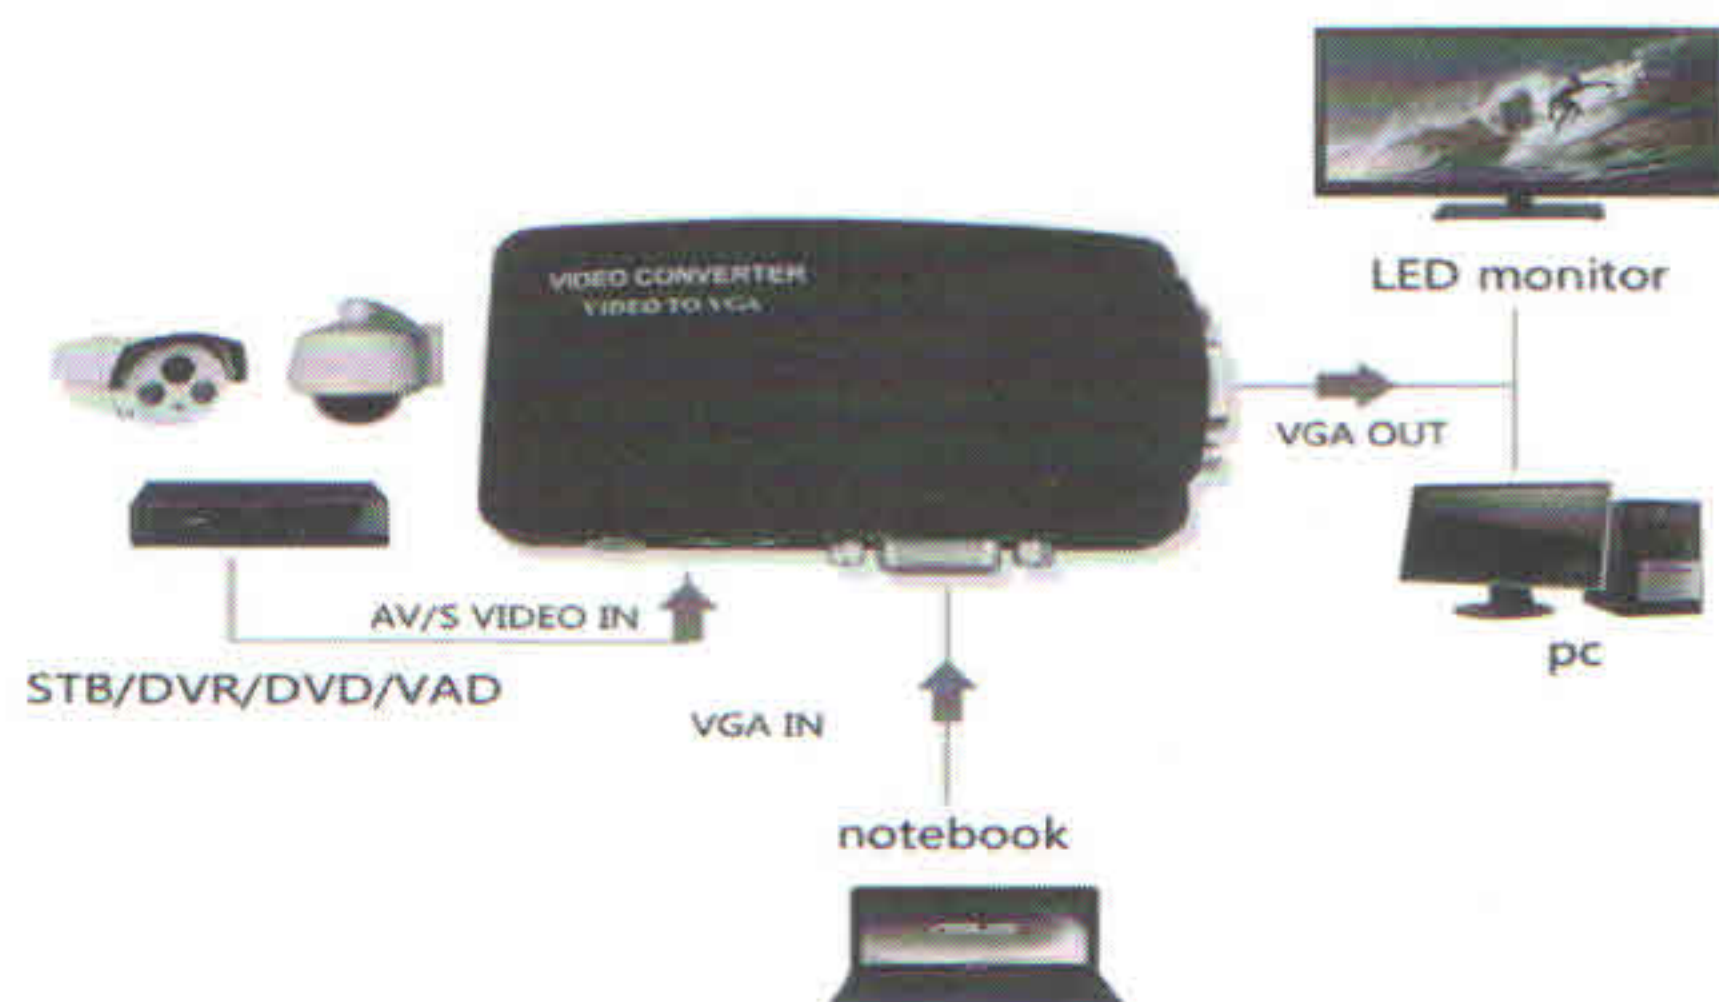

4

ВИДЕОКОНВЕРТЕР

ВИДЕО / BNC В VGA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ